

# MAPEGROUT

**rychletuhnoucí**

**HOTOVÁ RYCHLETUHNOUCÍ MALTA K OPRAVÁM  
BETONU, OBSAHUJÍCÍ VLÁKNA A S OMEZENÝM  
SMRŠŤOVÁNÍM**



## OBLAST POUŽITÍ

Opravy horizontálních i vertikálních povrchů poškozených betonových a železobetonových konstrukcí

- Opravy poškozených konců betonových trub.
- Výplň spar mezi cihlami zdivu, které má být celoplošně těsněno nátěrem IDROSILEX PRONTO.

## TYPICKÉ APLIKACE

- Rychlé opravy poškozených oblastí betonů (rohy pilířů a sloupů, hrany balkonů zničené oxidací výztužné oceli apod.)
- opravy industriálních podlahových systémů.
- Výplň trhlin různých typů v betonu nebo cementových omítkách a potěrech.
- Vyrovnanvání povrchových defektů nových konstrukcí (např. písčová hnizda, otvory po distančních tělesích bednění apod.)
- Montáž betonového potrubí.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**MAPEGROUT rychletuhnoucí** je sypká směs připravená k přímému použití, která je složena z cementu, křemité inertní frakce, speciálních příasad a PP vláken.

Receptura byla vyvinuta v laboratořích MAPEI. Po smíchání s vodou se **MAPEGROUT rychletuhnoucí** stane lehce zpracovatelnou maltou s dobrými tixotropními vlastnostmi, kterou lze nanášet v tloušťkách do 20-25 mm i vertikálně bez potřeby bednění

**MAPEGROUT rychletuhnoucí** se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu.
- výborná vodovzdornost
- vysoká vodonepropustnost.
- vynikající přilnavost k původnímu betonovému podkladu.
- výborná odolnost vůči opotřebení.

## UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívat **MAPEGROUT rychletuhnoucí** jako kotvicí směs nebo směs pro přesné zalévání spar (použít MAPEFILL).
- Nepoužívat **MAPEGROUT rychletuhnoucí** k lití do bednění (použít MAPEGROUT tekutý).
- Nepřidávat k **MAPEGROUTu rychletuhnoucímu** cement, sádro, vápno nebo jiná pojiva a příslady.
- Jestliže připravená směs začala již tvrdnout, nepřidávat vodu za účelem prodloužení zpracovatelnosti.
- Nepoužívat **MAPEGROUT rychletuhnoucí** ke stříkání omítacími stroji (použít MAPEGROUT tixotropní).
- Nenanášet **MAPEGROUT rychletuhnoucí** na suché nebo znečištěné podklady.
- Nezpracovávat **MAPEGROUT rychletuhnoucí** z pytlů ležících před tím na přímém slunci.
- Nezpracovávat **MAPEGROUT tixotropní** při teplotách nižších než je +5°C.
- Nepoužívat směs z poškozených nebo již dříve otevřených pytlů.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Příprava podkladu:

- Zkorodovaný a porušený beton odstranit tak, aby ošetřovaný podklad byl kompaktní a drsný.



- Případné předchozí opravy, které nejsou dostatečně spojeny s podkladem, odstranit.
- Povrch a případnou ocelovou výztul očistit a odstranit prach, oleje, tuky a povrchové stopy cementu a nátěru, nejlépe otryskáním nebo vysokotlakým vodním paprskem.
- Odkrytou výztuž ošetřit nátěrem MAPEFER.
- Podklad navlhčit do stavu nasycení povrchu vodou. Před použitím směsi vyčkat odpaření přebytečné vody nebo ji odstranit stlačeným vzduchem nebo odsát.
- Pro lepší spojení s podkladem se doporučuje natřít tento pačokem připraveným z 1 dílu **MAPEGROUTu rychletuhnoucího** a 0,24-0,25 dílů vody.

#### Příprava směsi:

- Do míchačky nalít množství vody odpovídající požadované hustotě směsi, t.j. 3,75 až 4,00 litru.
- Do spuštěné míchačky s vodou přisypávat **MAPEGROUT rychletuhnoucí**.
- Směs se míchá tak, až se rozmíchají hrudky a hmota se stane hladkou a homogenní.
- Je nutno počítat s tím, že připravené množství musí být zpracováno během 10 minut (při teplotě +20°C).

#### Zpracování MAPEGROUTu rychletuhnoucího:

##### A) Opravy poškozených betonových konstrukcí

- Směs nanést stěrkou nebo lžící na čerstvě natřený podklad (nátěr pačokem viz výše).
- Maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 - 25 mm, místa s hlubšími poškozeními je nutno opravovat v několika krocích (vrstvách). Časový odstup mezi položením jednotlivých vrstev je asi 15 minut.
- Sanovaná místa je nutno během první fáze zrání po povrchu vlhčit (cca 30 - 40 minut).
- **MAPEGROUT rychletuhnoucí** lze natírat akrylátovou nátěrovou hmotou ELASTOCOLOR cca po 3 dnech zrání při teplotě +20°C.

##### B) Opravy betonových podlah

- Směs nanést lžící na čerstvě natřený podklad (nátěr pačokem viz výše) a ocelovou stěrkou uhladit.
- Po aplikaci chránit povrch před rychlým vyschnutím překrytím PE folií nebo mokrou textilií.

#### TECHNICKÁ DATA SPECIFIKACE VÝROBKU

Konformita	UNI 7044/72, UNI 6556/76 UNI 6133/72 UNI 6134/72
Konsistence	sypká směs
Barva	šedá
Max. průměr zrn inertní frakce	2,5 mm
Objemová hmotnost	1200 kg/m <sup>3</sup>
Obsah pevných aástic	100%
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním balení na suchém místě
Toxicita dle normy EEC 88/379	NE
Hořlavost	NE
Celní tarif	3823/5090/0

#### ÚDAJE PRO SMĚS MAPEGROUT rychletuhnoucí + voda

Barva směsi	šedá
Poměr složek ve směsi	100 dílů MAPEGROUTu rychletuhnoucí na 15 až 16 dílů vody (váhových)
Konsistence	plasticko tixotropní
pH směsi	11,0
Minimální pracovní teplota	+5 °C
Zpracovatelnost směsi	10 minut při teplotě +20°C
Prodleva mezi nanášením následné vrstvy při +20°C	cca 15 minut
Vytvrzení	po 17 až 20 minutách při teplotě +20°C
Provozuschopnost	po 2-3 hodinách
Toxicita dle normy EEC 88/379	nutno zachovávat stejná bezpečnostní opatření jako u běžných cementových výrobků

#### FINÁLNÍ VLASTNOSTI

Mechanické vlastnosti MAPEGROUTu rychletuhnoucího	Pevnost v tlaku a ohybu ověřena na vzorcích 4x4x16 cm, pro přípravu vzorků bylo použito 21% vody
Pevnost v tlaku	
- po 3 hodinách	10 MPa
- po 1 dni	20 MPa
- po 7 dnech	35 MPa
- po 28 dnech	40 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	
- po 3 hodinách	4,0 MPa
- po 1 dni	5,0 MPa
- po 7 dnech	7,0 MPa
- po 28 dnech	8,0 MPa
Přídržnost k betonovému podkladu:	
po 7 dnech (teplota +23°C, rel. vlhkost 50%)	≥2,0 MPa (zlom podkladního betonu)
po 28 dnech (7 dní teplota +23°C, rel. vlhkost 50%, 21 den teplota +60°C)	≥2,0 MPa (zlom podkladního betonu)
po 28 dnech (7 dní teplota +23°C, rel. vlhkost 50%, 21 den ve vodě, teplota +20°C)	≥2,0 MPa (zlom podkladního betonu)

- Při nízkých teplotách používat zámesovou vodu o teplotě cca +20°C a materiál skladovat ve vytápěných prostorách, neboť tvrdnutí a zrání směsi se při nízké teplotě prodlužuje.

#### ČIŠTĚNÍ

Čerstvý **MAPEGROUT rychletuhnoucí** lze z nářadí i rukou odstranit pomocí dostatečného množství vody. Ztvrdlý **MAPEGROUT rychletuhnoucí** lze od-

stranit pouze mechanicky, a to dosti obtížně.

## SPOTŘEBA

18 kg /m<sup>2</sup> pro vrstvu o tloušťce 10 mm.

## SKLADOVÁNÍ


**MAPEGROUT rychletuhnoucí** je nutno skladovat na suchém zastřešeném místě v uzavřeném originálním obalu.

## BALENÍ

Pytle s PE vložkou s 25 kg produktu.

## UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vyházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku

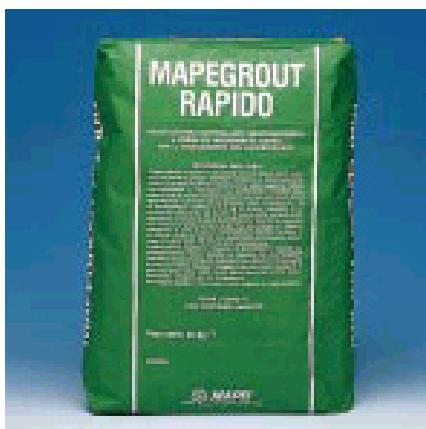

## BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Pro práci s materiélem obecně platí Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a předpisy související.

- Na přípravek se nevztahuje Nařízení vlády č. 192/88 Sb., O jedech a jiných látkách škodlivých zdraví v platném znění, ani jiné předpisy, např. o kancerogenech.
- Obsahuje cement. Při styku s vodou reaguje zásaditě.
- Nevdechovat. V prostorách, kde je výrobek skladován a zpracováván zajistit řádné větrání.
- Při styku s pokožkou může způsobit její podráždění a alergickou reakci u vnímavých osob.
- Při vniknutí do očí může způsobit jejich podráždění.

### První pomoc:

- při nadýchaní vyvést postiženého na čerstvý vzduch, nenechat jej chodit, nekouřit, nepít alkoholické nápoje při nevolnosti vyhledat lékaře
- při zasažení pokožky odložit veškerý kontaminovaný oděv, omýt postižené místo velkým množstvím vlažné vody a mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem, ošetřit reparačním krémem

- při zasažení očí neprodleně vymývat proudem čisté vlažné vody při násilně rozevřených očních víčkách nejméně 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc
- při požití nevyvolávat zvracení, vyláchnout ústa, vypít 1/2 l vody a vyhledat ihned lékařskou pomoc

Při práci je třeba používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně pokožky (pracovní oděv, pracovní rukavice) a očí (ochranné brýle, obličejové štíty). Tam kde není možno zajistit účinné větrání (t.j. překročení koncentrace 10 mg/m<sup>3</sup> ovzduší) je nutno použít respirátor. Osobní ochranné pomůcky musí být při práci s MAPEGROUTem udržovány v použitelném stavu a poškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při práci nejist, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při vážnějším poškození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00.

## LIKVIDACE

Zbylý materiál smíchat s vodou, nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební sut'.



internet: <http://www.mapei.cz>  
e-mail: [info@mapei.cz](mailto:info@mapei.cz)

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**  
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC  
tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**  
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice  
tel. 251 619 817, fax 251 081 919