

152/6.98

KERANET

PŘÍPRAVEK NA ČISTĚNÍ POVRCHU OBKLADŮ A DLAŽEB



OBLASTI POUŽITÍ

KERANET je určen pro odstranění cementových povlaků, výkvětů, nečistot apod. vzniklých provozem na keramických obkladových prvcích v interiérech a exteriérech.

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

- odstranění zbytků cementu nebo vápna z keramických obkladových prvků
- čišťení zbytků lepidla a spárovacích tmelů po pokládce obkladových materiálů
- čišťení běžných nečistot na obkladech, umývadlech, vanách, eloxovaném hliníku, nerezové oceli, chromovaných armaturách apod.
- odstranění světlých skvrn rzi

- čišťení výkvětů vápna, ledku, soli apod. na povrchu obkladů, dlažeb výplně spar, betonu, omítkách atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KERANET je čišťící přípravek vyrobený na bázi organických kyselin, jejichž účinek je srovnatelný s podstatně silnějšími kyselinami (solná, sírová apod). **KERANET** je dodáván ve dvou formách. Pro odstranění běžných nečistot lze použít v tekuté formě, pro nesnadno odstranitelné nečistoty je vhodný práškový. **KERANET** při aplikaci nevytváří žádné jedovaté páry. Nenarušuje spárovací hmoty, ale odstraní povlak, který může vzniknout při jejich vytvrzení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- nepoužívejte **KERANET** na čišťení mramoru a jemu podobných materiálů

- **KERANET** nepoužívejte k čišťení umyvadel, která nejsou odolná vůči kyselinám. Vždy proveďte předběžnou zkoušku.
- při práci s přípravkem **KERANET** pracujte vždy v gumových rukavicích a ochranných brýlích. Zabraňte potřísnění pokožky nebo oděvu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím přípravku **KERANET** přikryjte nebo jinak chraňte předměty, které nejsou odolné vůči kyselinám. Silně savé materiály (obklady typu Cotto, neglazovaná pórovina, pórobeton, omítky apod.) před aplikací **KERANETU** dobře navlhčete.

KERANET tekutý nanášejte pomocí štětce nebo kartáče a nechte působit alespoň 5 minut. Potom plochu opláchněte vodou a zbytky odstraňte houbou nebo odsávacím zařízením. U těžko odstranitelných skvrn postup opakujte. **KERANET práškový** naneste rovnoměrně na dobře navlhčený povrch. Čišťení se provádí jako u **KERANETU** tekutého. V zásadě lze doporučit **KERANET** k běžné údržbě neglazovaných keramických obkladových prvků.

SPOTŘEBA

Spotřeba přípravku **KERANET** je dána mírou znečištění plochy.

LIKVIDACE

Výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí se dostat do kanalizace. Materiál se odstraňuje jako speciální odpad ve spolupráci s odbornou firmou.



BALENÍ

KERANET práškový je k dispozici v plastových nádobách po 1 a 5 kg, popř. v kartonu 12 x 1 kg. **KERANET** tekutý je dodáván v plastových nádobách 1 kg, popř. karton 12 x 1 kg.




ZÁSADY BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

S **KERANET**em pracujte vždy v gumových rukavicích a ochranných brýlích. Zabraňte potřísnění kůže. Jestliže přesto k zasažení dojde, omyjte postižené místo vodou a mýdlem, případně

TECHNICKÁ DATA

Konzistence	Prášek	Tekutina
Barva	bílá	bezbarvá
Objemová hmotnost	1 220 kg/m ³	1 090 kg/m ³
Ph	-	1,13
Obsah pevných částí	100%	15%
Hořlavost	NE	NE
Celní značení	2811/1900/0	
Teplota při zpracování	0 až 40 °C	
Doba působení	5 minut	
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním balení	
Zdravotní závadnost	Přípravek nesmí vniknout do očí a na pokožku, kde působí jako dráždivá látka. Při potřísnění kůže a očí důkladně vypláchnout vodou.	

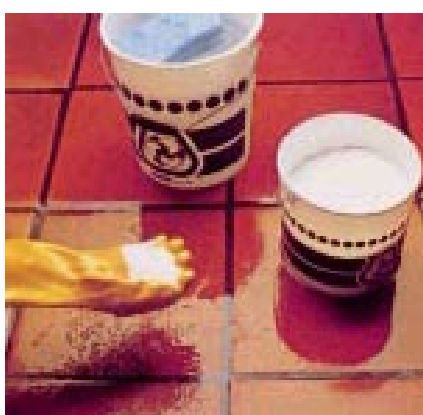

vyhledejte lékařskou pomoc. Objeví-li se známky otravy, vypijte několik lžic hořčického mléka nebo použijte jedlou sodu a neprodleně navštivte lékaře.

Osobní ochranné pomůcky musí být při práci s **KERASEALem** udržovány v použitelném stavu a poškozené pomůcky je třeba ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při vážnějším poškození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00.

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.



internet: <http://www.mapei.cz>
e-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919